


Comment changer la pile de la batteuse Iwa ?


- Outillage : une pile neuve
Temps : moins de 2 minutes

Pour changer la pile de la batteuse iwa

1 Démontez la batteuse

2 Mettre la pile neuve, et vérifier son bon fonctionnement

 *Attention au sens*

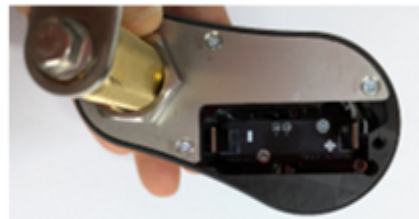

3 Remettre la batteuse en place

Révision #2

Créé 13 mai 2025 15:11:15 par Béatrice

Mis à jour 13 mai 2025 15:14:20 par Béatrice