

Comment changer la pile du cylindre européen Iwa ?

- Outillage : la clé de démontage du bouton rouge et une pile neuve
- Temps : moins de 2 minutes

Pour changer la pile du cylindre électronique Iwa, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous :

<https://www.youtube.com/embed/4n6fcBEc-Fk>

<https://www.youtube.com/watch?v=4n6fcBEc-Fk>


1

Placez-vous côté extérieur. Positionnez la clé de démontage côté empreinte derrière le bouton et dévissez-le entièrement.



2

Déconnectez délicatement la pile. Placez la pile neuve, et connectez-la (en respectant le sens : détrompeur sur le connecteur)

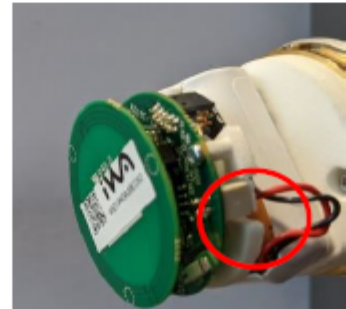

3

Placez la clé derrière le cylindre, repérez le détrompeur sur le cylindre, et placez-le face à celui du bouton.

4

Enfin, maintenez et revissez le bouton sur le cylindre grâce à la clé de démontage.