

# Comment changer la pile du cylindre européen Iwa ?

- Outillage : la clé de démontage du bouton rouge et une pile neuve
- Temps : moins de 2 minutes

Pour changer la pile du cylindre électronique Iwa, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous :


<https://www.youtube.com/embed/4n6fcBEc-Fk>

<https://www.youtube.com/watch?v=4n6fcBEc-Fk>

**1** Placez-vous côté extérieur. Positionnez la clé de démontage côté empreinte derrière le bouton et dévissez-le entièrement.



**2** Déconnectez délicatement la pile. Placez la pile neuve, et connectez-la (en respectant le sens : détrompeur sur le connecteur)

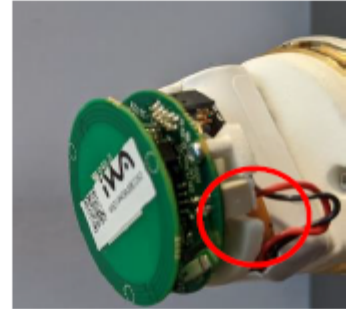

**3** Placez la clé derrière le cylindre, repérez le détrompeur sur le cylindre, et placez-le face à celui du bouton.

**4** Enfin, maintenez et revissez le bouton sur le cylindre grâce à la clé de démontage.

---

Révision #4

Créé 2024-05-17 12:46:53 UTC par Béatrice

Mis à jour 2025-05-13 15:02:03 UTC par Béatrice