

Comment installer le cylindre européen Iwa ?

Installer un cylindre à bouton

- Outillage : un tournevis, une clé Allen n°2
- Temps : moins de 2 minutes


Pour installer le cylindre électronique Iwa, nous vous invitons à regarder la vidéo disponible ci-dessous :

<https://www.youtube.com/embed/Wp6aoWL3ixA>

<https://www.youtube.com/watch?v=Wp6aoWL3ixA>

Installer un cylindre double antennes

- Outillage : un tournevis, une clé Allen n°2
- Temps : moins de 3 minutes

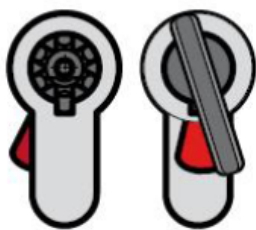


1

Placez-vous côté extérieur de la porte, mettez le panneton dans l'alignement du cylindre et insérez une première partie du cylindre



2

Insérez l'ensemble du cylindre comprenant le panneton

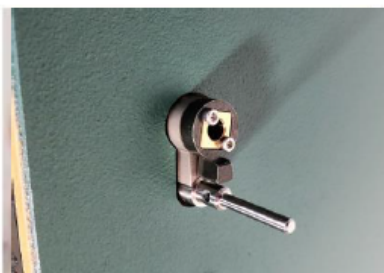

3

Les vis de guidage devront être alignées avec l'autre côté du cylindre



4

Faites correspondre les deux parties du cylindre en les insérant dans la porte



5

Centrez le cylindre dans la porte



6

Vissez le produit dans la serrure

Révision #6

Créé 2024-05-17 12:32:53 UTC par Béatrice

Mis à jour 2025-05-13 15:02:03 UTC par Béatrice